



11. Curățarea, întreținerea și siguranța

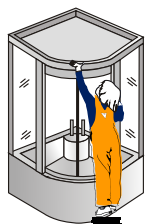

Nu vă urcați pe cabină sau nu așezați nimic greu pe aceasta.

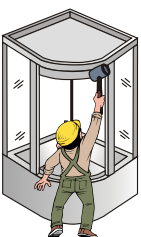


Pentru a evita deteriorare, spargerea cabinei, nu bateți cu nimic tare în sticla acesteia.



Pentru a evita rănirea când intri sau ieși din cabină, nu țină mâna pe ușă.



Întotdeauna există spumă în cabina de duș, aveți grijă, există pericolul de alunecare.

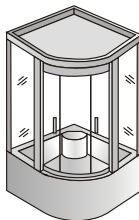

Păstrați un flux bun de aer la cabina de duș, deoarece umiditatea poate provoca mucegai și mirosuri neplăcute.



Pentru curățarea cabinei de duș se recomandă o cârpă moale și un detergent neutru. Produsele de curățat acide, sau alcaline, acetona etc. sunt interzise.




Pentru a șterge apa de pe suprafața cădiței de duș puteți folosi o cârpă moale umedă.



Trebuie să mențineți cădița de duș curată, îndepărtați din aceasta, părul sau alte produse pentru a evita blocarea sau înfundarea scurgerii.

CABINĂ DE DUȘ CU MASAJ

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ ȘI INSTALARE

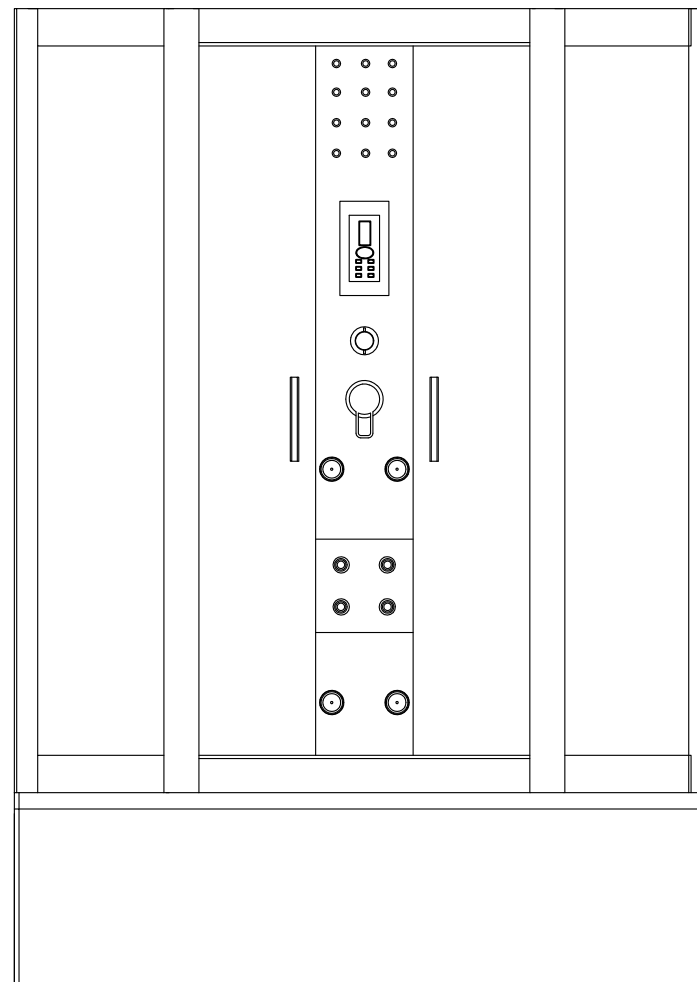

MODEL : 8617
DIMENSIUNI:

CUPRINS

1. Produsul și descrierea pieselor
2. Unelte pentru instalare
3. Schema pieselor
4. Sfaturi pentru instalare
5. Parametri electrici
6. Dimensiuni
7. Pașii instalării
8. Instrucțiuni de folosire
9. Panoul de control și display-ul
10. Defecțiuni și metode de rezolvare
11. Curățarea, întreținerea și siguranța

10. Probleme generale și metode de rezolvare.

Defecte	Cauze	Metoda de rezolvare
Fără curent electric	Alimentarea nu s-a conectat bine, întrerupeți comutatorul fluxului	Conectează alimentarea.
	Siguranța s-a stricat, eroare la panoul de comandă	Schimb și întreținere.
	Comutatorul fluxului s-a defectat	Verifică comutatorul fluxului.
Fără jet	Presiunea hidraulică nu funcționează.	Verifică presiunea hidraulică.
	Nu mai funcționează comutatorul de la apa rece și apa caldă	Deschide robinetul de apă caldă sau rece.
	Orificiile sunt înfundate	Curăță.
Scurgeri la pipă	Inelul izolatorului de aer nu mai funcționează.	Instalează inelul izolator de aer.
	Legătura nu este bună	Leagă din nou.
Fără sunet la deschiderea radioului	Firele nu fac contact.	Pornește
	Contactele s-au stricat.	Înlocuire
Fără radio	Antena nu face contact.	Montează antena.
	Radio nu merge	Înlocuire, service
Zgomote mari	Semnalul nu este bun.	Reglează poziția antenei.
Nu pot folosi telefonul	Linia de telefon nu merge.	Pune linia de telefon.
	Panoul de comandă s-a stricat.	Înlocuire, service
Fără lumină	Lumina becul este rea, ballast-ul nu funcționează.	Înlocuire
	Firele nu fac contact.	Pornește
	Panoul de comandă s-a stricat.	Înlocuire, service
Fără aerisire	Ventilatorul de aerisire s-a stricat	Înlocuire
	Firele nu fac contact.	Pornește
	Panoul de comandă s-a stricat.	Înlocuire, service

9. Panoul de comandă și afișajul

1. SCURTĂ PREZENTARE A FUNCȚIILOR PANOULUI:

Acest tip de controller este acționat de un calculator cu declanșatoare duble D-UP, o schemă specială de tuner FM. Funcția urmărește: un sistem de difuzare stereo FM, un sistem de ventilație de cea mai mică putere și un sistem de iluminat sigur, de durată și un sistem telefonic

2. UTILIZARE


Verificați dacă toate legăturile sunt făcute corect.

3. UTILIZAREA VENTILAȚIEI, ILUMINATULUI ȘI TELEFONULUI:

- A. Apasă Sistemul de ventilație pornește cu luminile aprinse. Mai apasă odată și sistemul de ventilație se va închide, și luminile la fel
- B. Apasă Sistemul de iluminat va porni, dacă este apăsat încă odată, se va închide.
- C. Apasă Sistemul de iluminat va porni, dacă este apăsat încă odată, se va închide.
- D. Apasă Sistemul de telefonie va porni, dacă este apăsat încă odată, se va închide.

4. UTILIZAREA RADIO-FM:

- A. Apasă și luminile se vor aprinde, ceea ce înseamnă că sistemul a pornit.
- B. Apasă vei putea auzi sunetul emis de difuzoare în trei secunde și vei putea alege programul dorit.

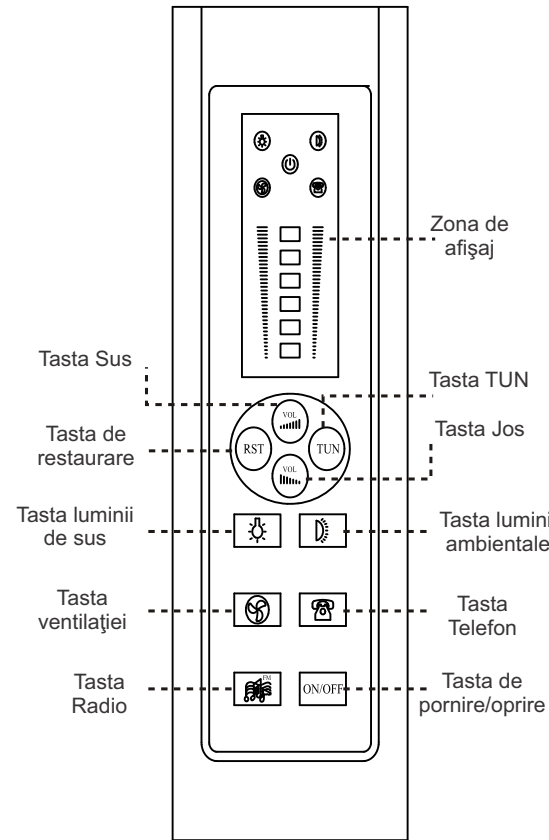

- C. Apasă TUN. programul apare automat de sus în jos.
- Apasă RST. programul inițial apare din nou. Dacă apeși iar TUN, programul poate fi selectat, dar trebuie să apeși iar REST să îl faci să revină la postul inițial.
- D. Poți alege și pentru a alege volumul dorit

5. ÎNCHIDEREA PANOULUI DE COMANDĂ

Dacă nu îl folosiți pentru o perioadă mai îndelungată de timp, trebuie să închideți toate funcțiile, altfel este periculos pentru bunăstarea panoului de comandă.


IMPORTANT:

Dacă se întâmplă ceva neobișnuit, închideți alimentarea și chemați electricianul să verifice și să repare, să nu reparați singur !


1. Descrierea produsului și a pieselor

01		Radio	X1	15		Montant din aluminiu	X2
02		Ventilator	X1	16		Uși fixe	X2
03		Lumina de sus	X2	17		Uși mobile	X2
04		Para de duș fixă, de sus	X1	18		Mânere	X2
05		Etajeră	X1	19		Bandă de etanșare magnetică	X2
06		Bară pentru prosoape	X1	20		Bandă de etanșare	X2
07		Dispozitiv pentru masajul picioarelor	X1	21		Cheder pentru sticlă	X4
08		Duș mobil	X1	22		Opritor fix și capace de mascare a surubului	X8
09		Oglindă	X1	23		Roți de ghidaj superior	X4
10		Dispenser pentru gel de duș și șampon	X1	24		Roți de ghidaj inferior	X4
11		Ghidaj superior din aluminiu	X1	25		Șuruburi dimensiune 4 x 20	X8
12		Ghidaj inferior din aluminiu	X1	26		Șuruburi dimensiune 4 x 10	X20
13		Profil lateral din aluminiu	X4	27		Șuruburi dimensiune 4 x 10	X8
14		Colț din aluminiu	X2	28		Șuruburi dimensiune 4 x 16	X24


2. Scule necesare instalării

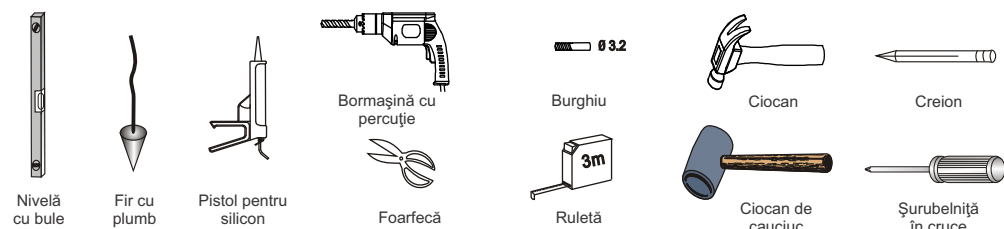

3. Schema pieselor

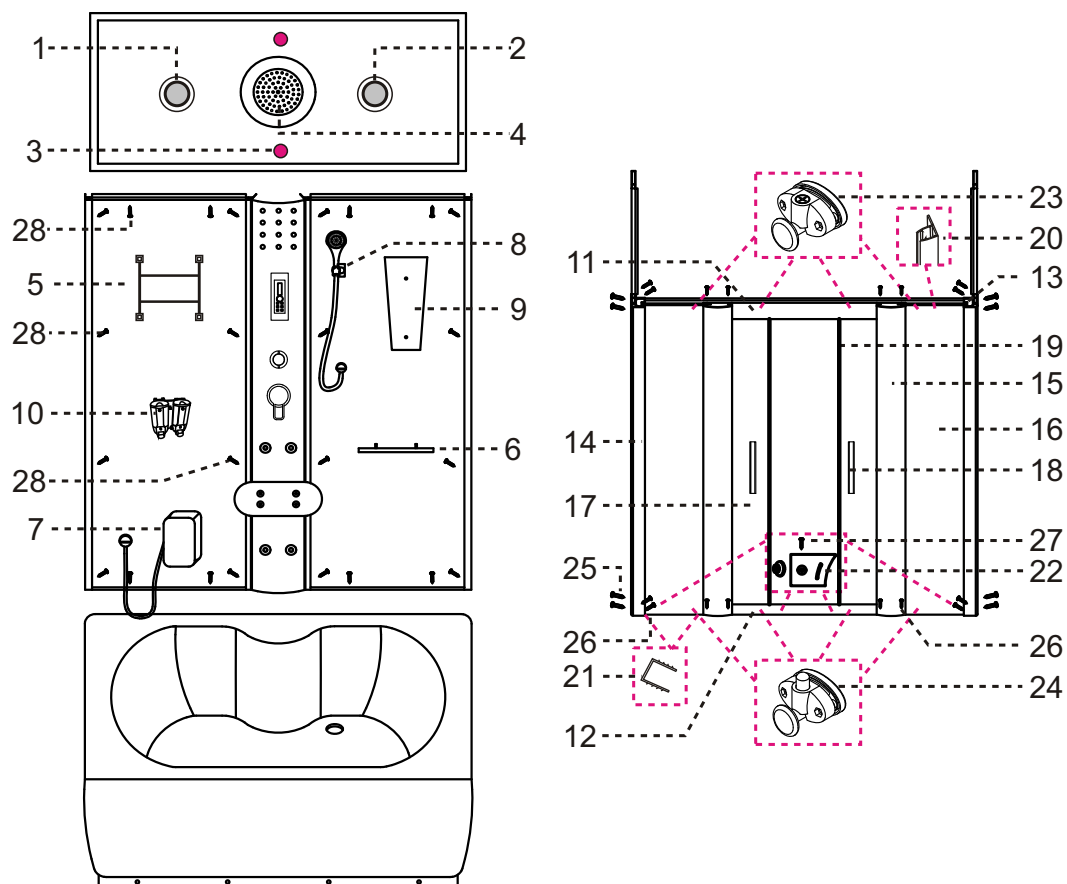


8. Instrucțiuni de utilizare

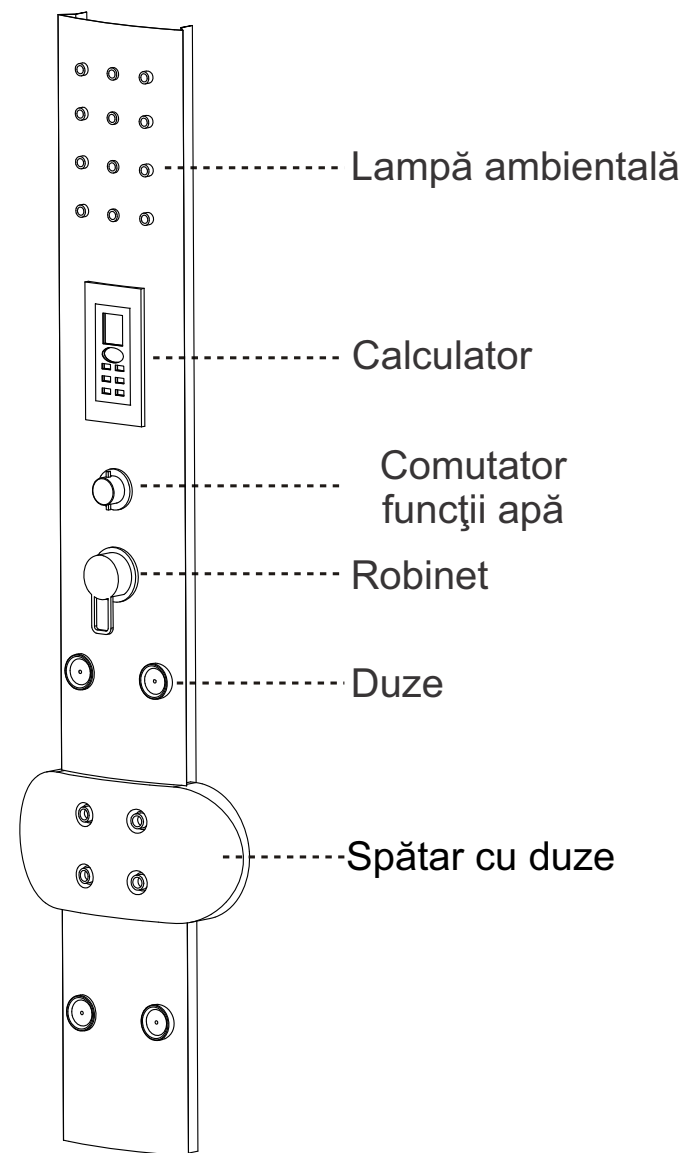


7. Pașii instalării

Pasul 10:

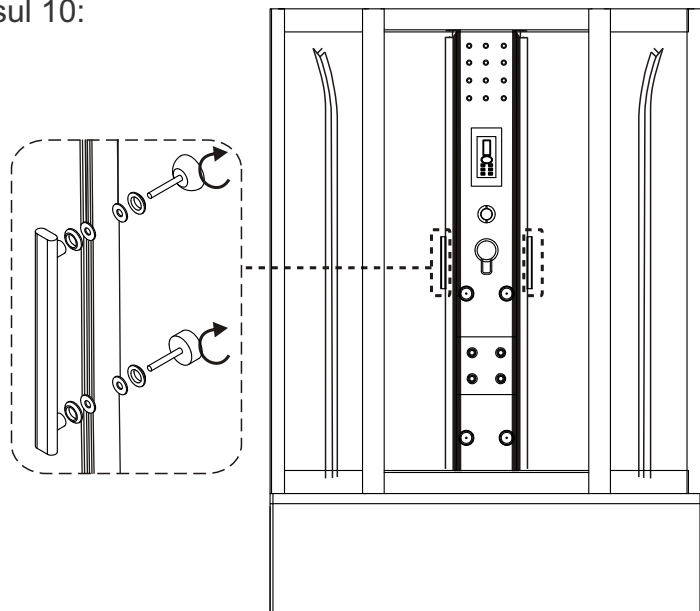

Pasul 11:

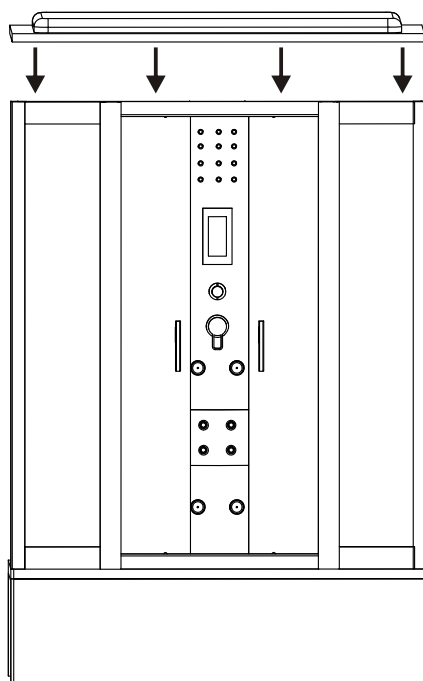

4. Sfaturi de siguranță pentru instalare


Înainte de a începe instalarea cabinei sau folosirea acestuia vă rugăm să citiți cu atenție acest manual, apoi păstrați-l corespunzător.




Instalarea trebuie făcută de o persoană specializată după instrucțiunile de instalare.



Vă rugăm să verificați numărul componentelor furnizate după despachetare. Panourile de sticlă ale cabinei de duș ar trebui așezate pe perete vertical pentru că așezarea orizontală a acestora ar putea provoca deteriorarea cu ușurință a acestora.

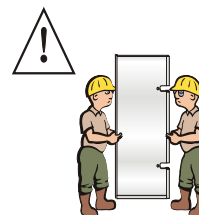

Panourile de sticlă se pot lovi cu ușurință de aceea se recomandă manipularea acestora în poziție verticală.

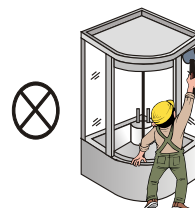


Nu loviți panoul cu forță pentru a evita deteriorarea acestuia.

5. Parametrii electrici


Voltaj	Frecvență	Putere	Intensitate	Tensiunea electrică
AC220V	50Hz	38W	0.17A	12V

6. Dimensiunile

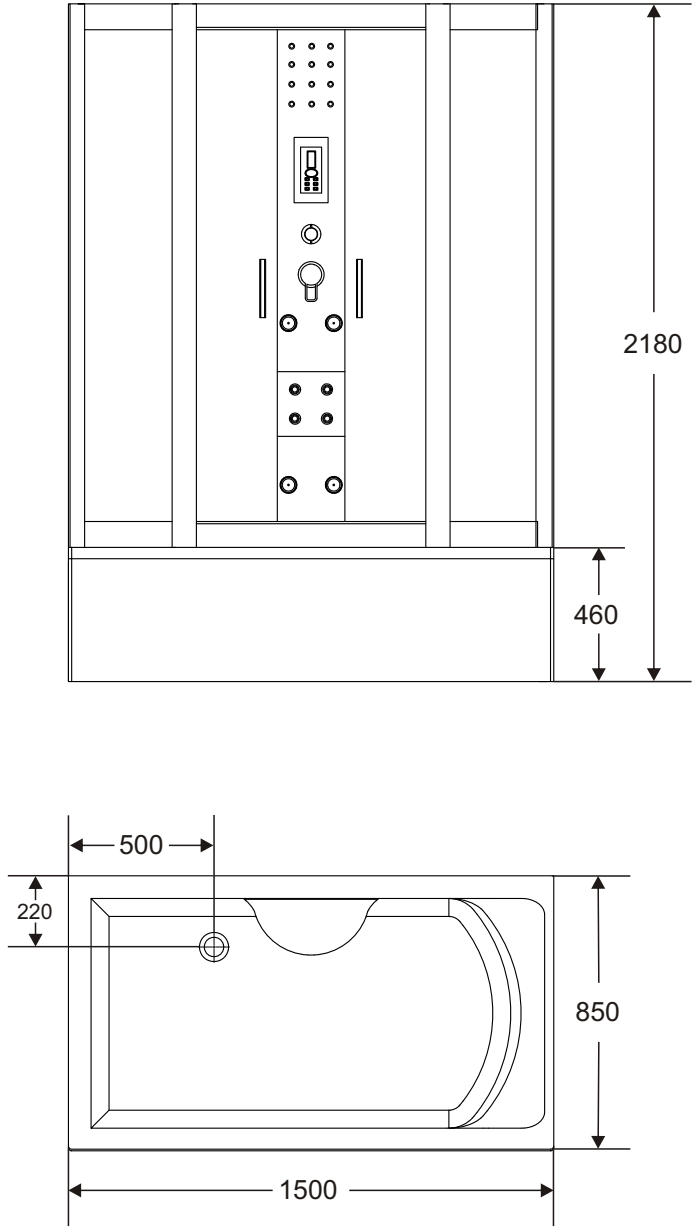


7. Pașii instalării

Pasul 8

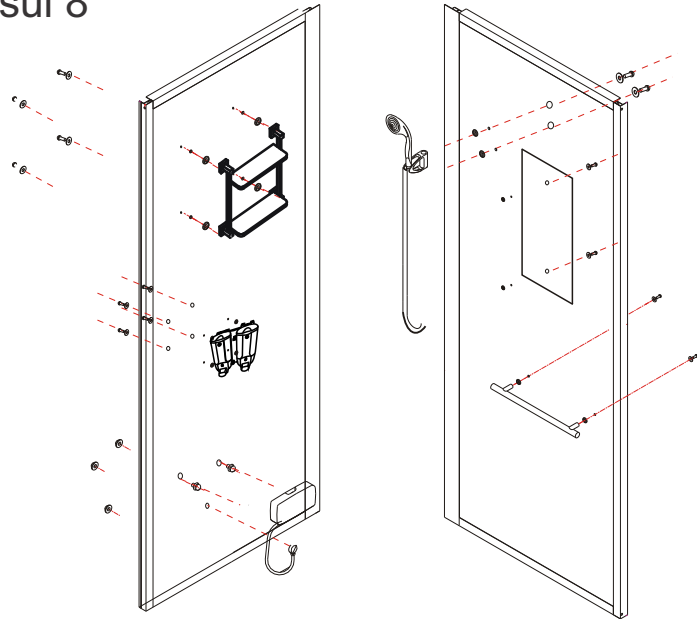


Pasul 9




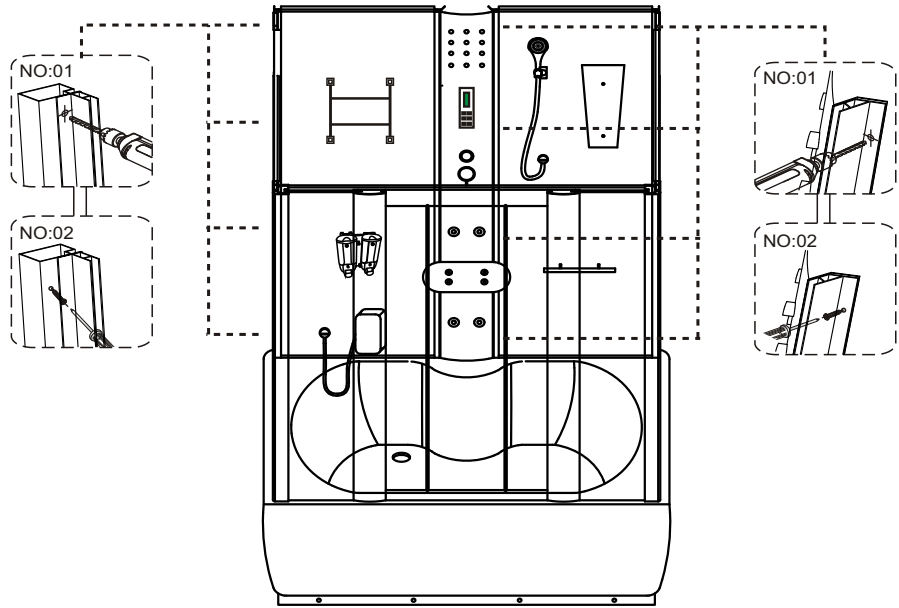


7. Pașii instalării:

Pasul 6:

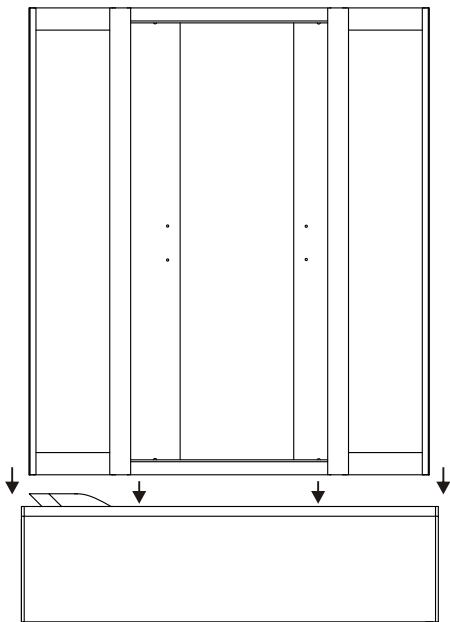


Pasul 7:

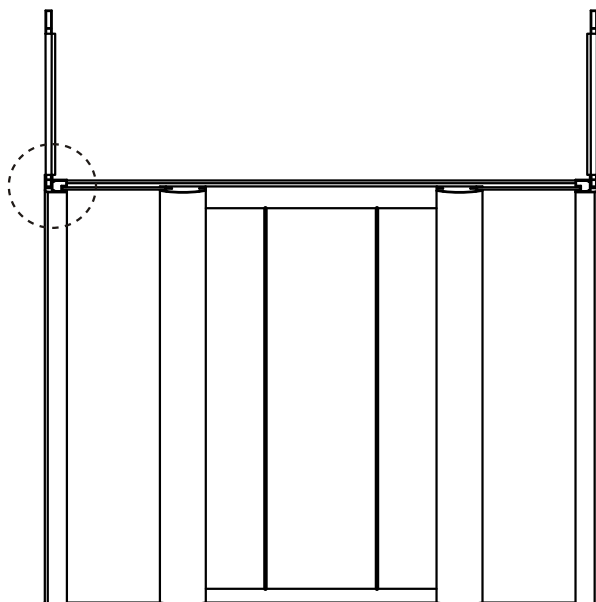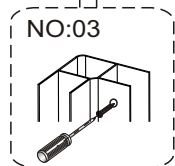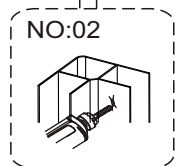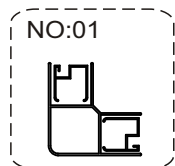


7. Pașii instalării

Pasul 1


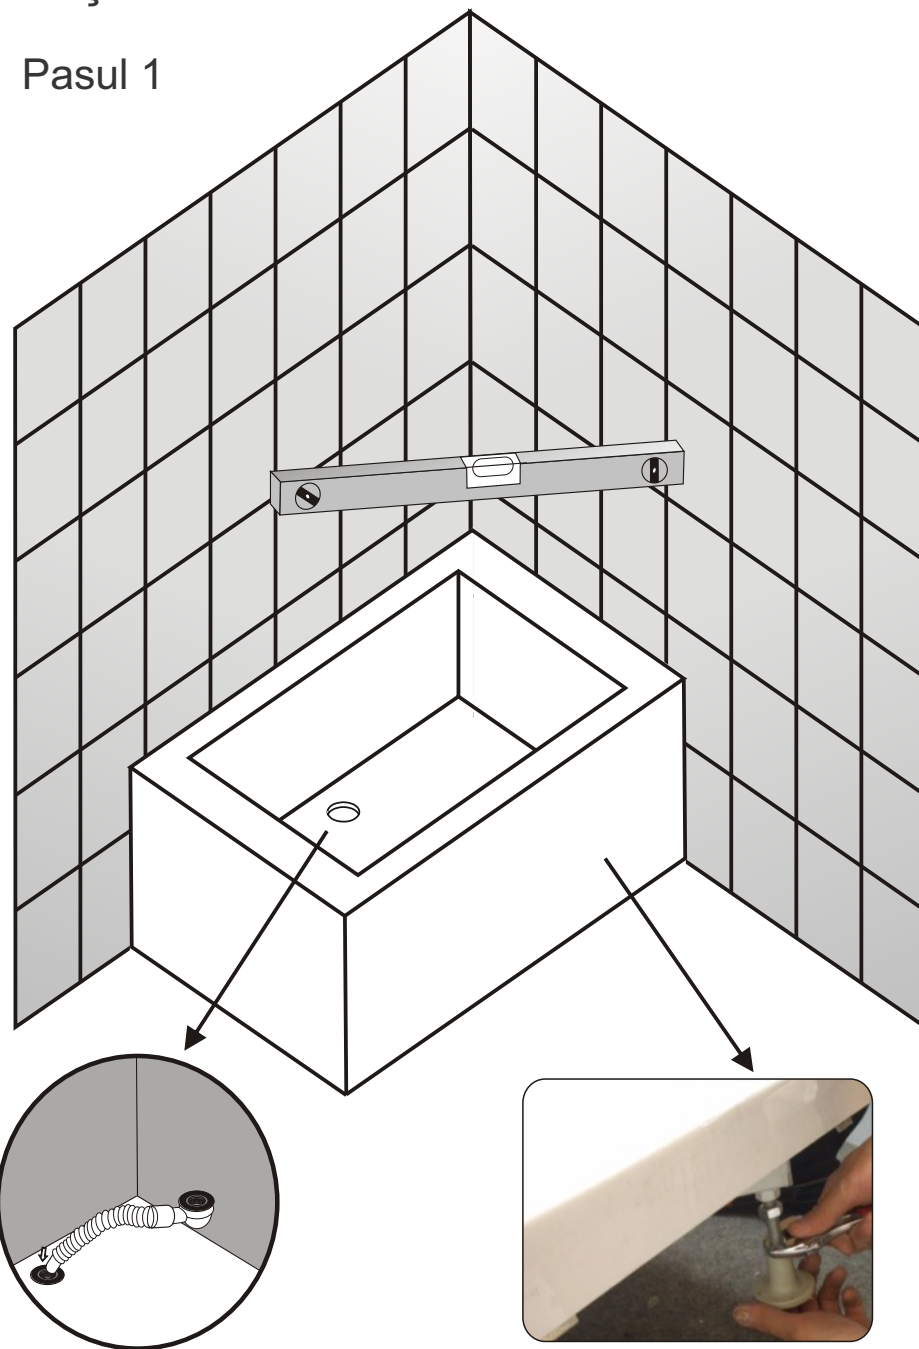


7. Pașii instalării:

Pasul 2:

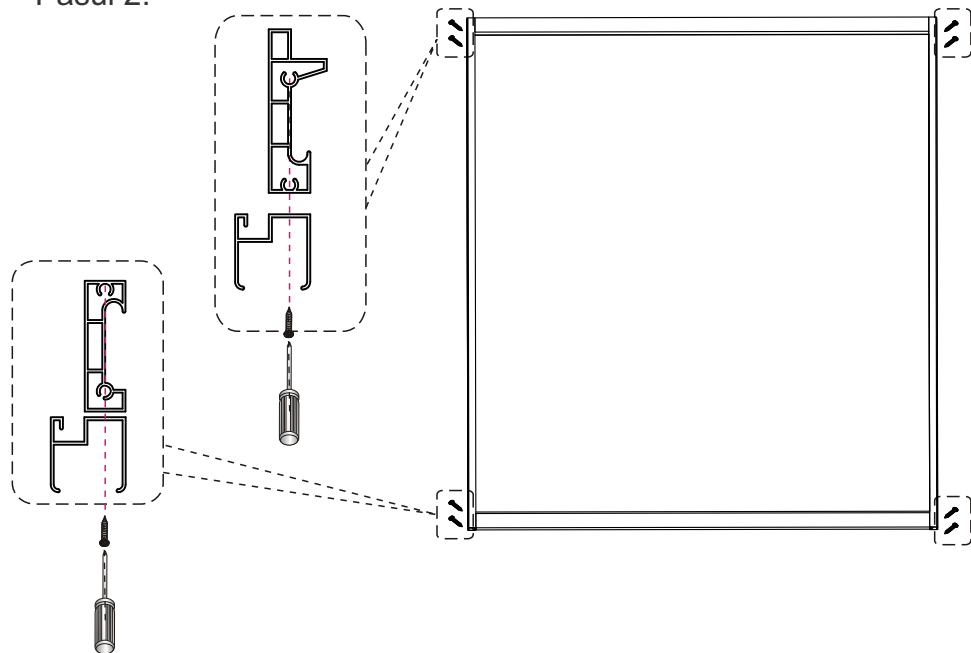


Pasul 3:

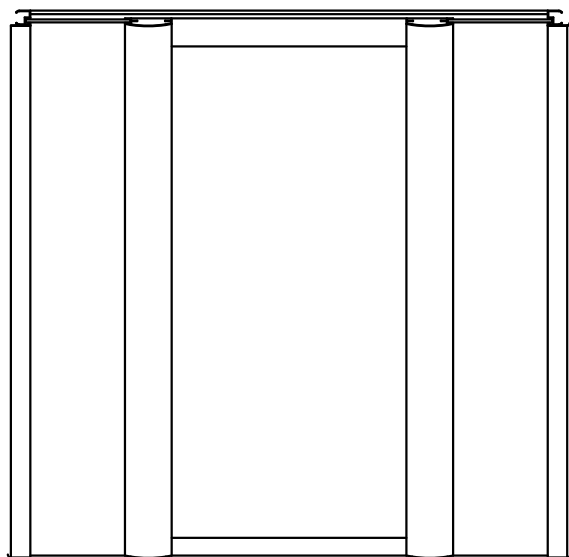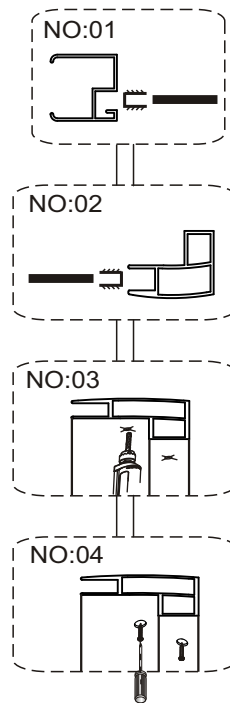


6

7. Pașii instalării

Pasul 4

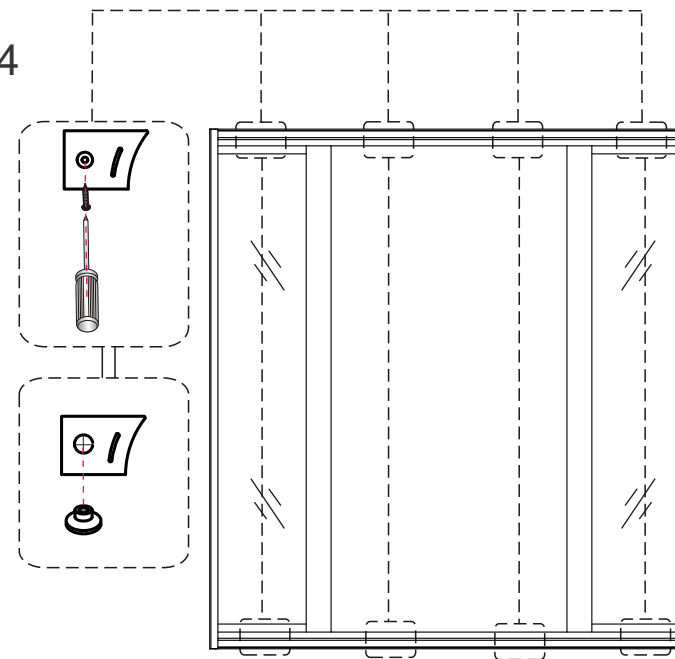

Pasul 5

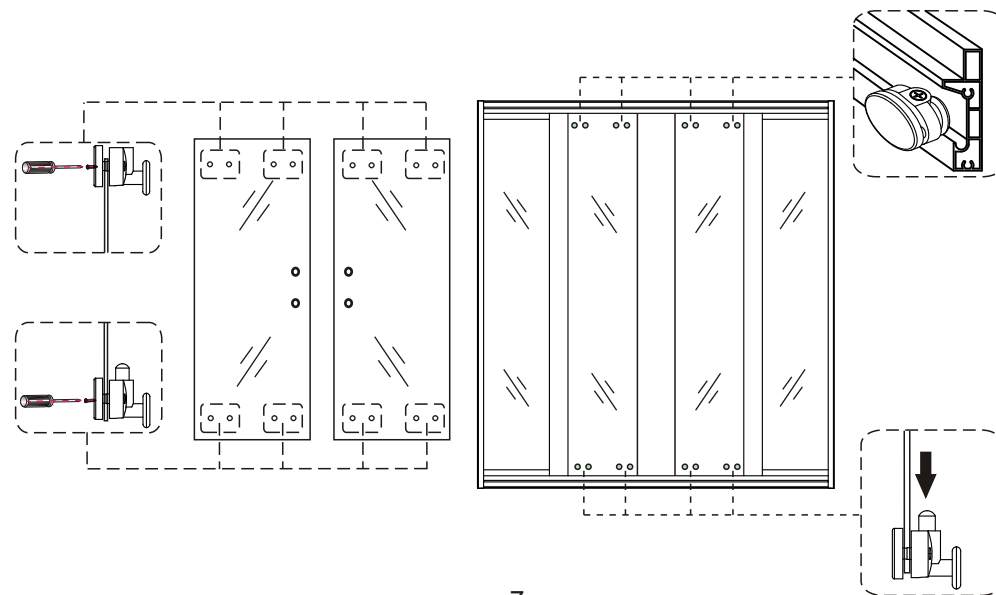

7